


# wedi Subliner Dry & Flex

...wedi®

(D) wedi Subliner Dry&Flex auslegen und mit Cutter oder Schere zuschneiden.

(GB) Lay out wedi Subliner Dry&Flex and cut to size using a cutter or scissors.


(F) Poser wedi Subliner Dry&Flex et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

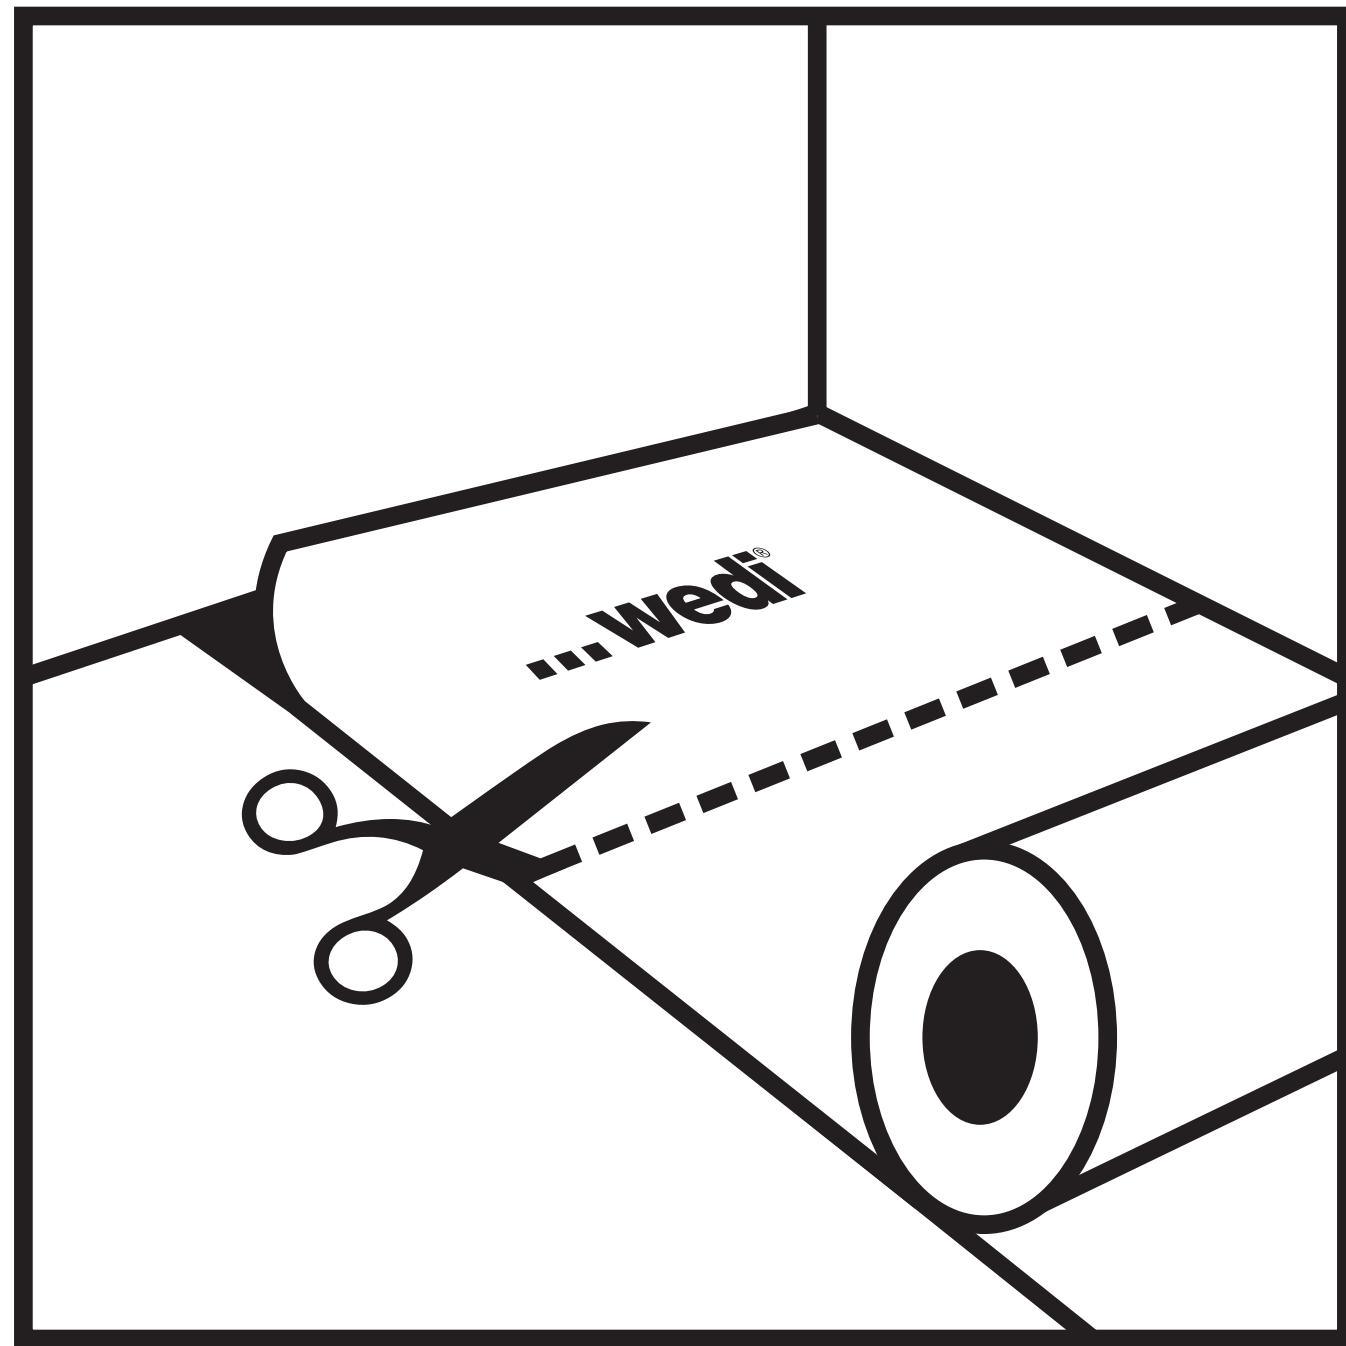

(D) Auf vorbereiteten Untergrund wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) mit 4 oder 6 mm Zahnung aufkämmen.

(GB) Apply thin-bed mortar to the prepared subfloor using a 4 or 6 mm toothed trowel.


(F) Sur un support préparé, remblayer avec du mortier en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

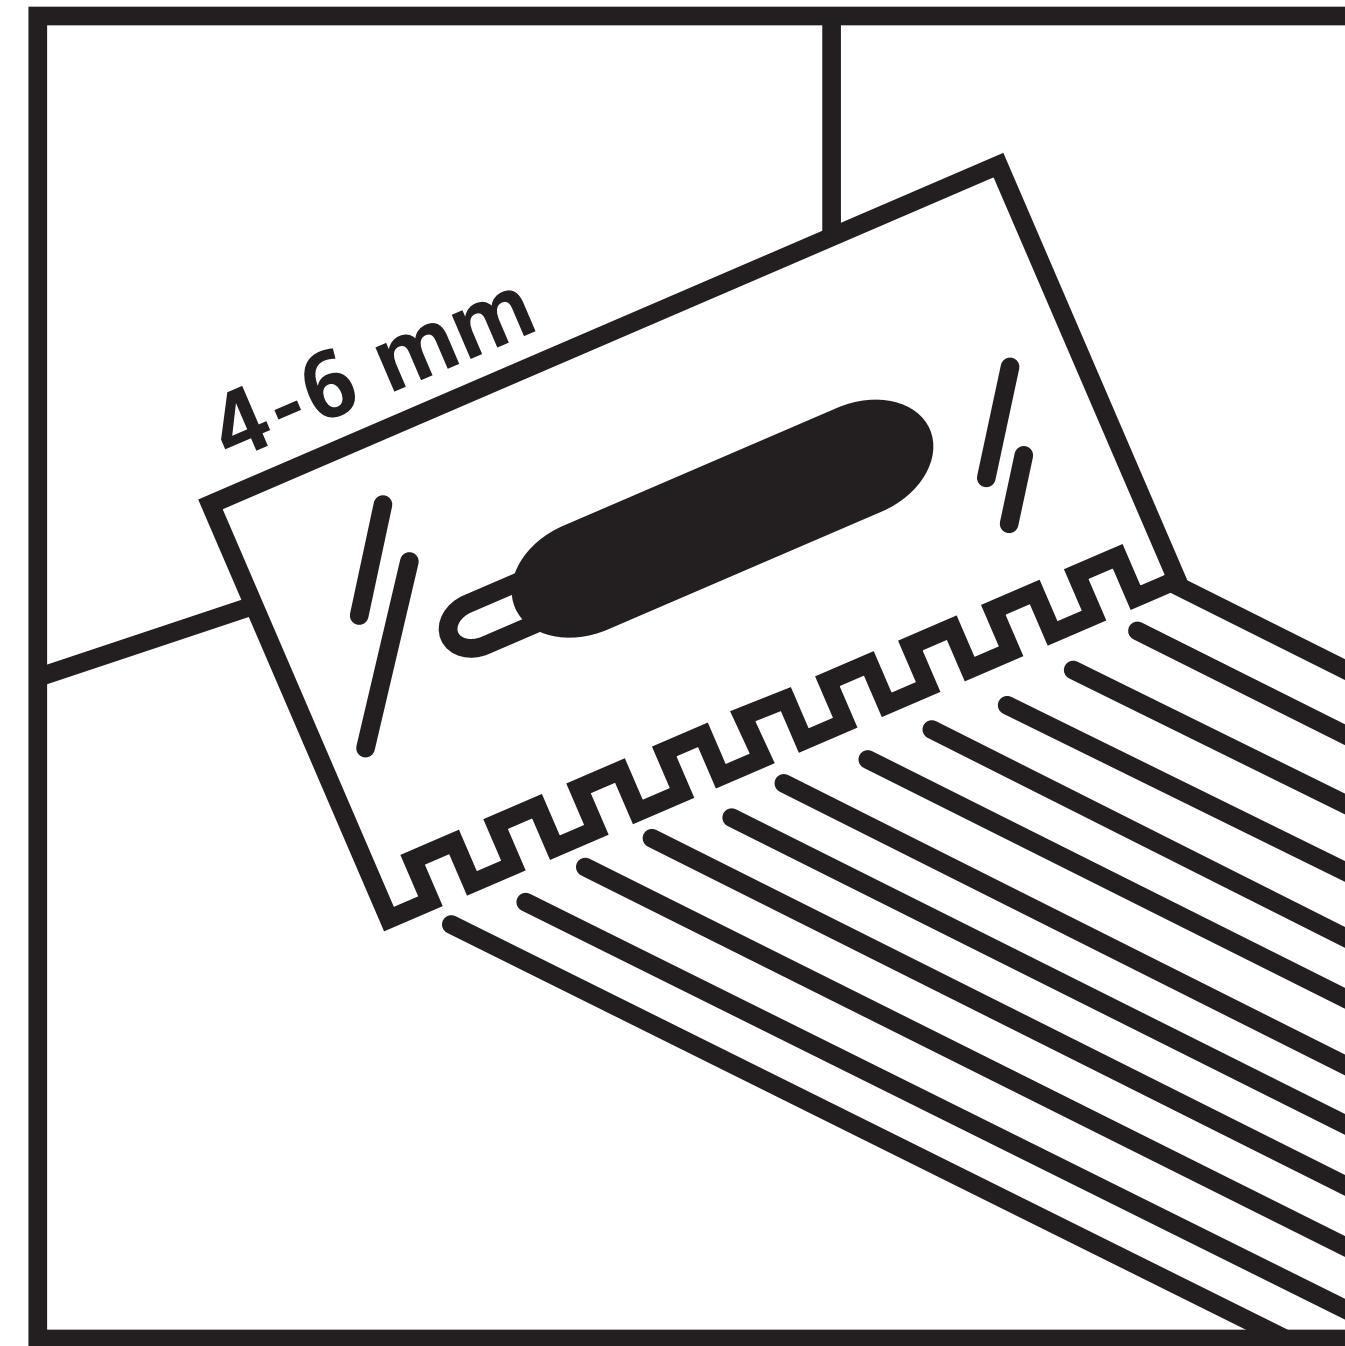

(D) wedi Subliner Dry&Flex mit der bedruckten Seite nach oben Stoß an Stoß einlegen und mit Gummwalze oder Holzbrett andrücken.

(GB) Insert wedi Subliner Dry&Flex joint to joint with the printed side facing upwards and press on with a rubber roller or wooden board.



(F) Poser le wedi Subliner Dry&Flex bout à bout face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

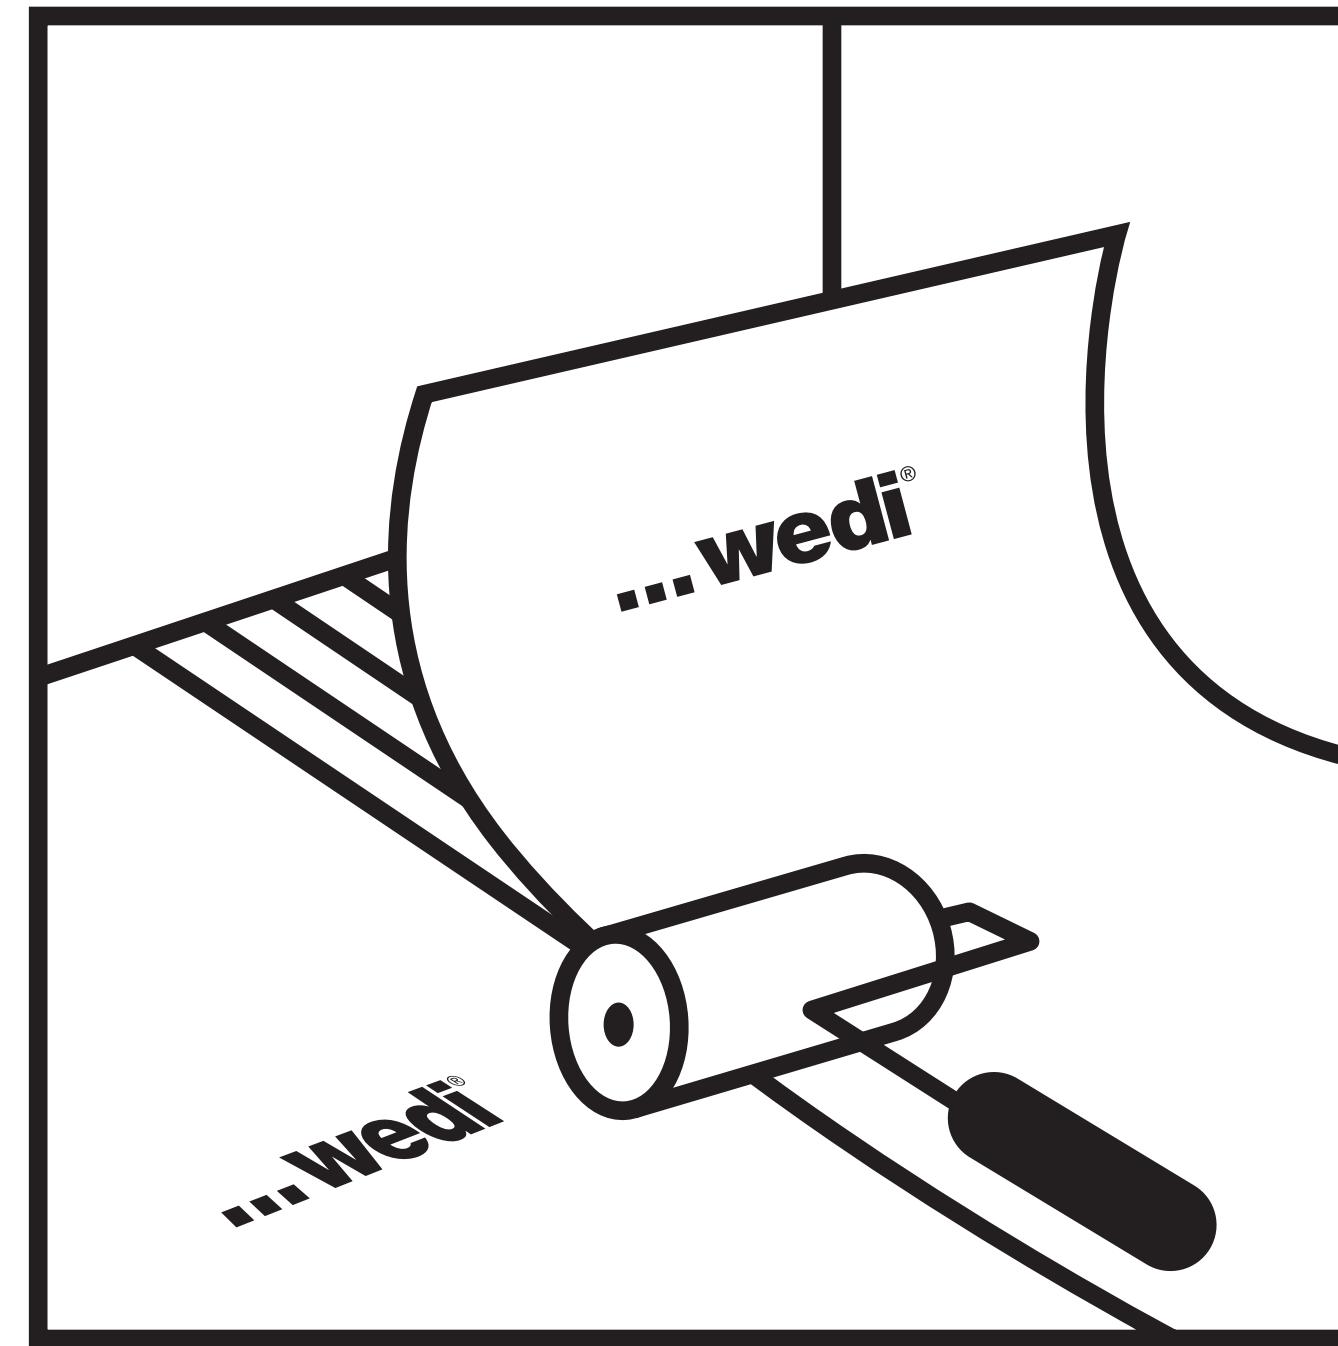

(D) Heraustretenden Mörtel und Lufteinschlüsse entfernen.

(GB) Remove any escaping mortar and air pockets.


(F) Éliminer les excès de mortier et les bulles d'air.

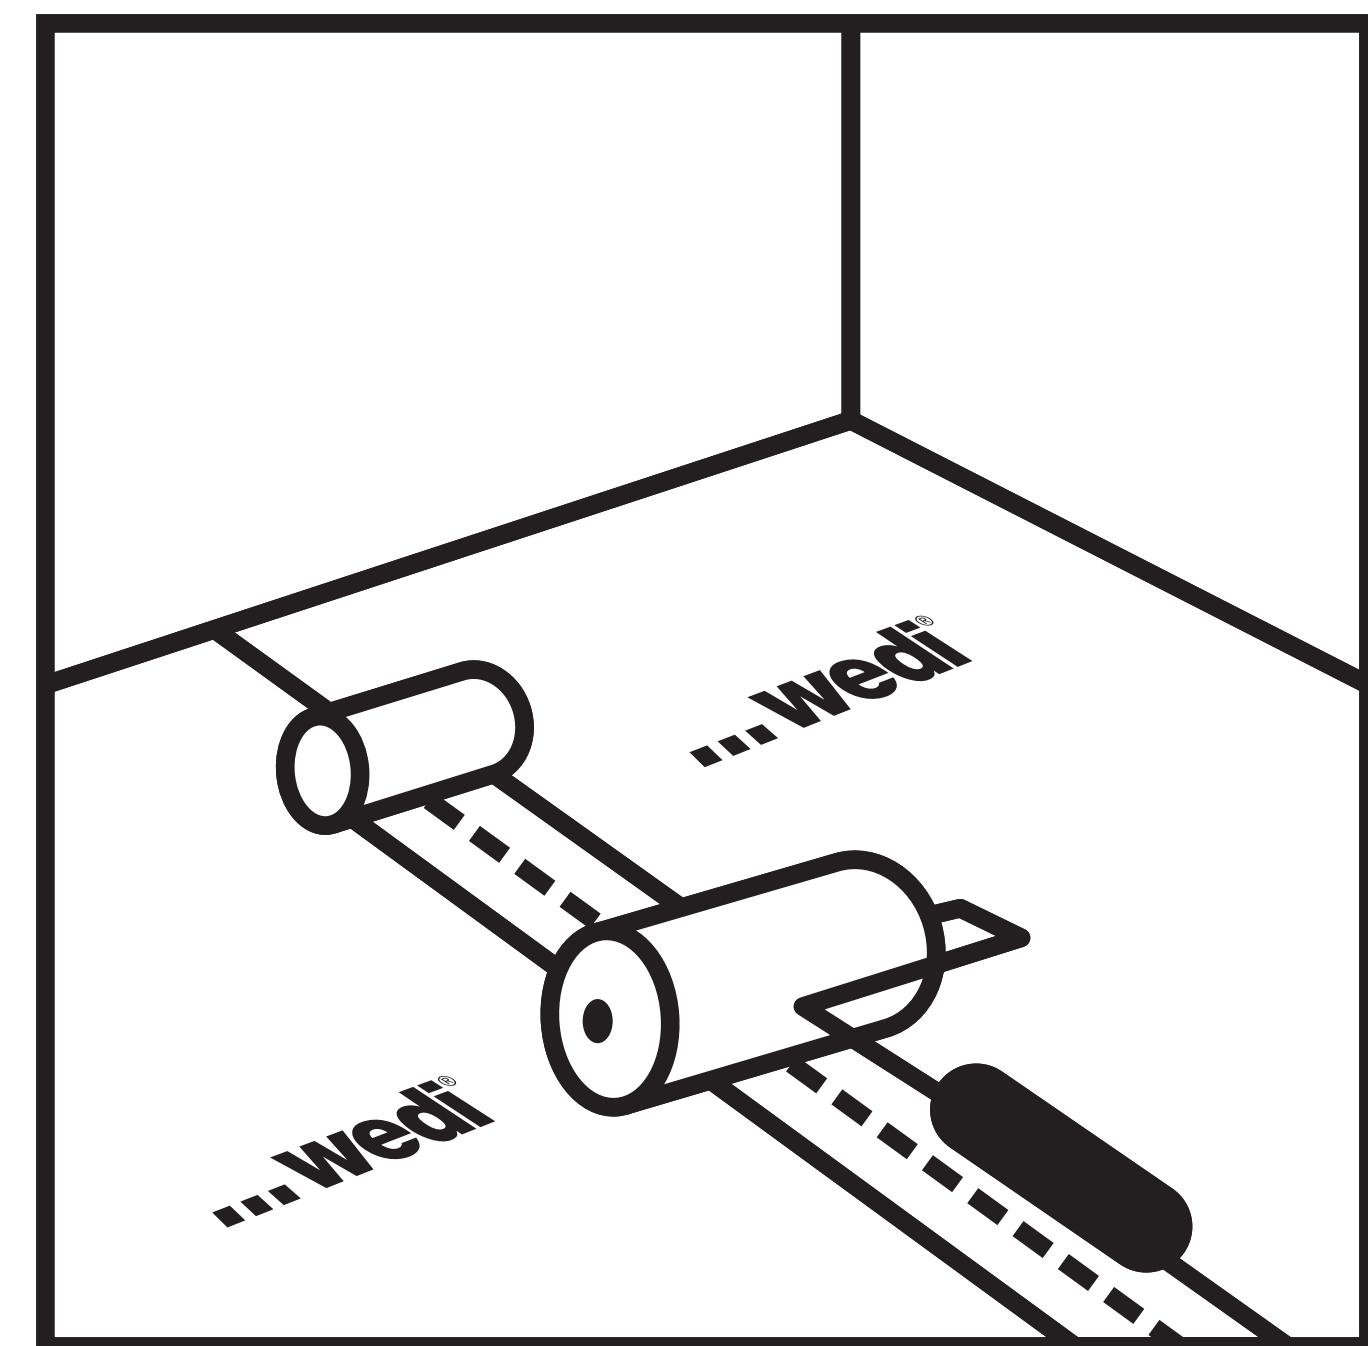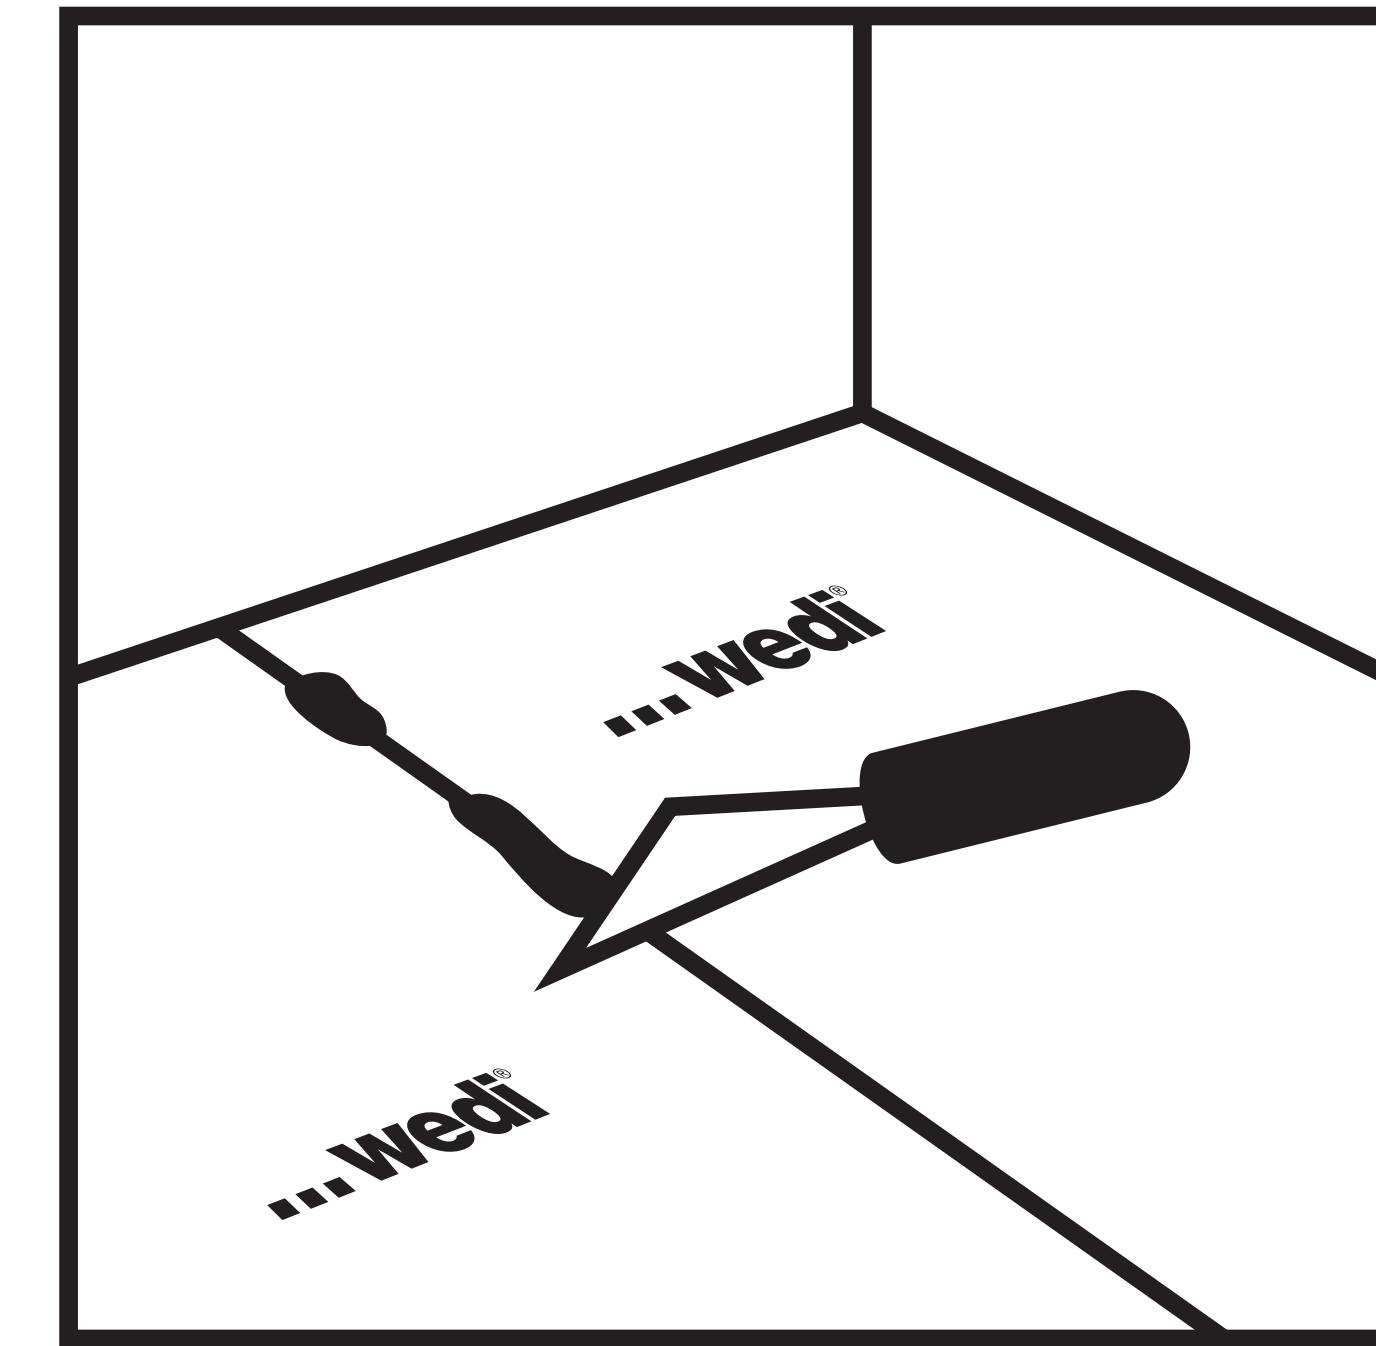

(D) Im Stoßbereich die einzelnen Bahnen unter Verwendung zementärer Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520 für Außen) für eine wasserdichte Verklebung mit wedi Dichtband überkleben. Stoßbereich mit Traufel oder Gummwalze andrücken.

(GB) In the joint area, paste over the individual widths for waterproof gluing with wedi sealing tape using cement-based slurry-type sealing compounds. Press on the joint area with a trowel or rubber roller.


(F) Dans la zone de jointure, coller les différentes bandes à l'aide de la bande d'étanchéité wedi en utilisant de l'enduit d'imperméabilisation à base de ciment afin d'assurer un collage étanche. Faire pression dans la zone de jointure avec une taloche ou un cylindre en caoutchouc.

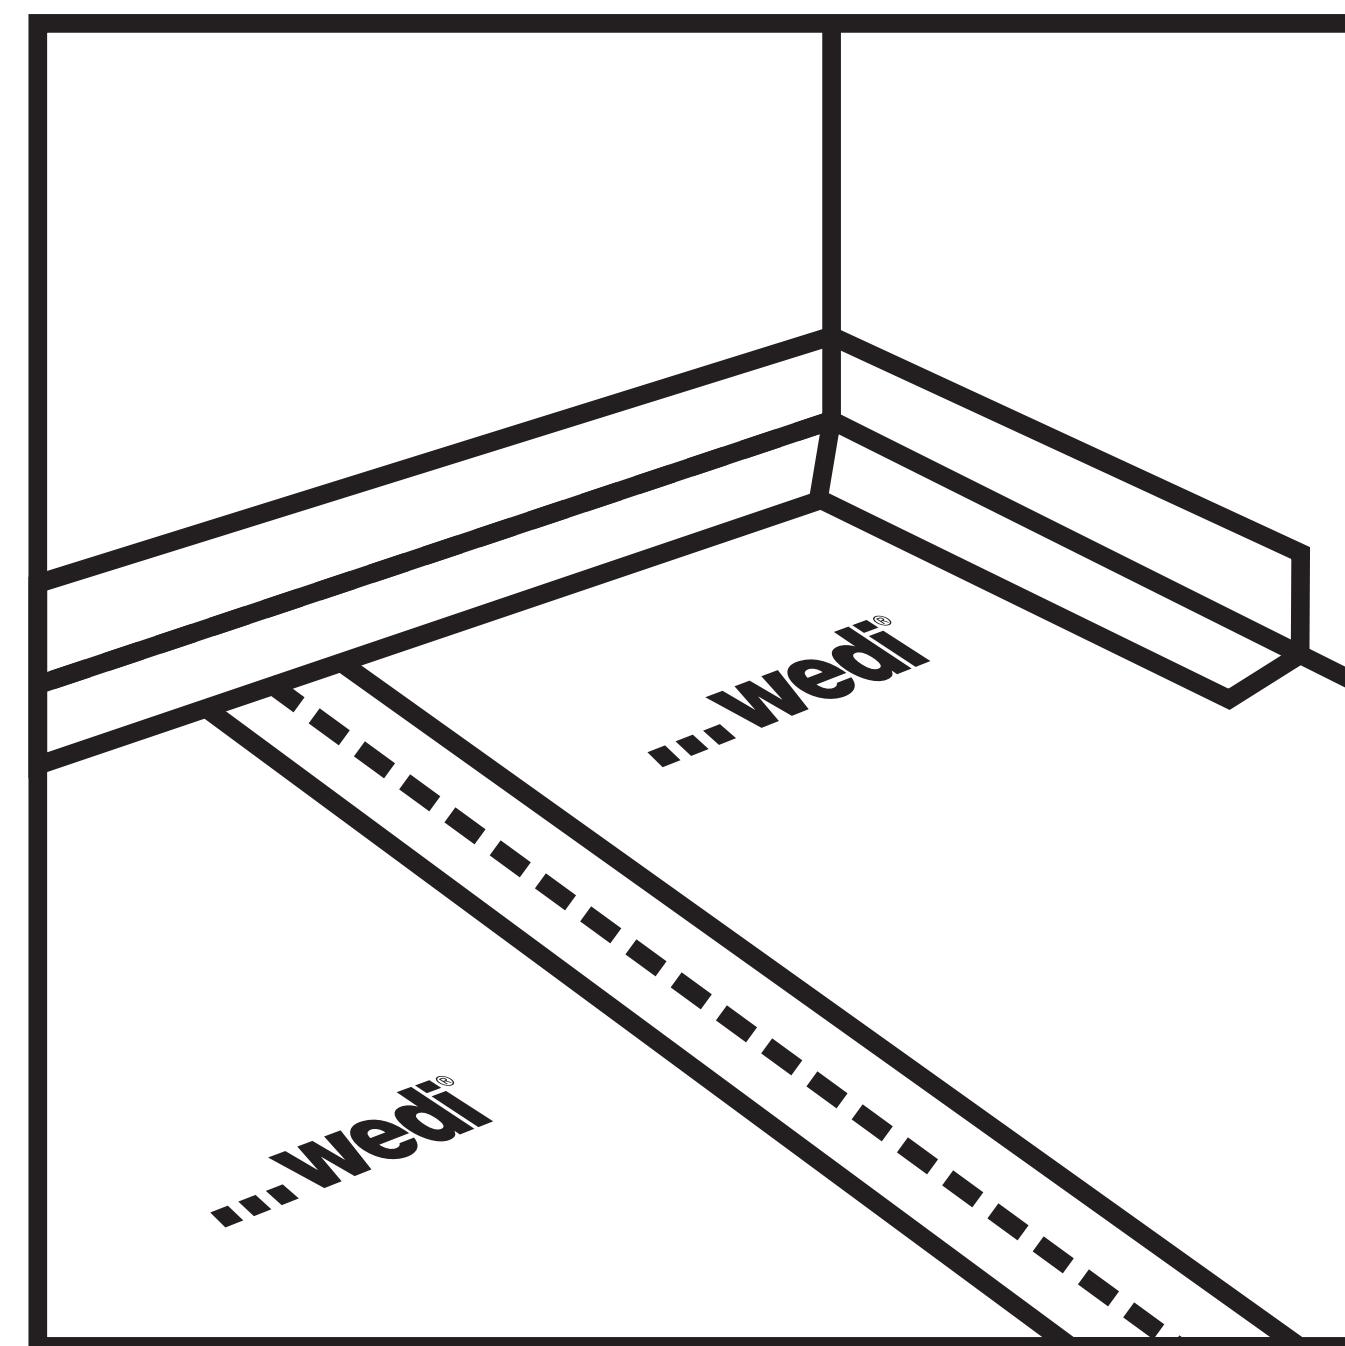

(D) Eckfugen und Bodenanschlüsse mit wedi Dichtband und zementärer Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520 für Außen) abdichten. Dichtband mittig auf Stoß anbringen.

(GB) Seal off corner joints and floor connections with wedi sealing tape and cement-based slurry-type sealing compounds. Apply the sealing tape in the middle of the joint.

(F) Assurer l'étanchéité des joints d'angle et des raccordements au sol à l'aide de la bande d'étanchéité wedi et d'enduit d'imperméabilisation à base de ciment. Placer la bande d'étanchéité au milieu du joint.

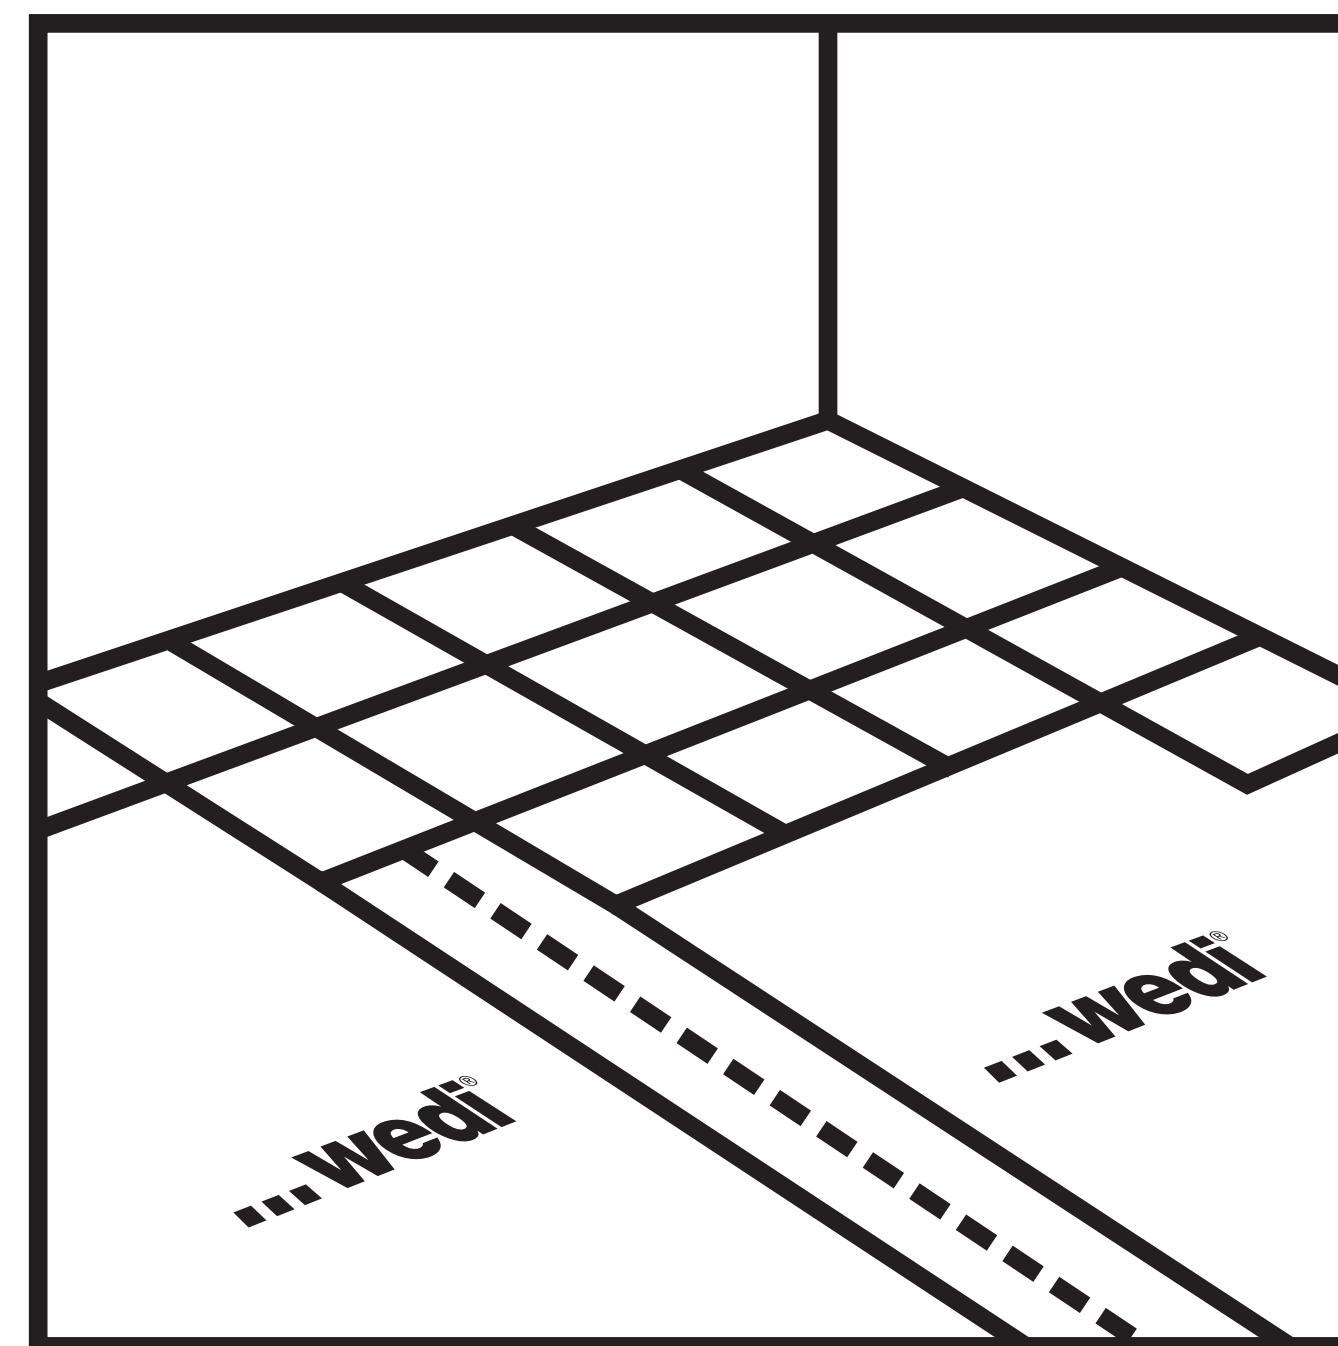

(D) Nach Erhärtung des Dünnbettmörtels kann der Belag verlegt werden.

(GB) The floor covering can be laid after the thin-bed mortar has hardened.

(F) Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.

